製品仕様

■CG-BT2HS01 仕様

サポート規格	Bluetooth	Bluetooth Ver2.1+EDR		
取得承認		技術基準適合証明		
Bluetooth仕様 周波数帯域 伝送距離 伝送速度		2400MHz~2483.5MHz		
		最長約10m(※環境によって異なります)		
		非対称通信時:約2.1 Mbps (最大)		
	出力クラス	Class2対応		
	伝送方式	FH-SS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)		
	アンテナ形式	プリントアンテナ		
	対応プロファイル	Hands Free Profile (HFP)		
		Headset Profile (HSP)		
	ペアリング台数	1台		
LED		メイン (青/赤)×1		
充電池仕様	バッテリタイプ	内蔵型リチウムポリマ		
	通話時間※	最長約5時間		
	待機時間※	接続時:最長約130時間/未接続時:最長約170時間		
	充電時間※	約2時間		
	電池容量	60mAh		
電源仕様	供給方法	USBインタフェースから供給(バスパワー)		
	定格入力電圧	DC5V		
	定格入力電流	500mA		
環境条件	動作時	温度 0~40℃/湿度5~90%(結露なきこと)		
	保管時	温度 −10~60℃/湿度5~95%(結露なきこと)		
外形寸法		16(W)×30(D)×28(H)mm 本体のみ(突起部含まず)		
質量		6.3g 本体のみ		

※通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。

保証と修理について

■保証について

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本 商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということでは ありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。 本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間を ご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正 しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない 場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリン トアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日 の証明できるもののコピー(領収書、レシートなど)を添付し、商品(付 属品一式とともに)をご購入された販売店へお持ちください。

修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- ・弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじ
- 「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償 修理になる場合があります。
- 商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご 注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負 いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・修理完了後、本商品の設定は初期化状態(工場出荷時の状態)に戻ります ので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記URLに有 償修理価格が記載されていますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

商品に関するご質問は…

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い 合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下 記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話で のいずれかの方法でお問い合わせください。

■お問い合わせ先

〈コレガサポートセンタ〉

メールサポート:下記 URL をご覧ください。

http://corega.jp/faq/

FAX 045-476-6294 電話 045-476-6268

〈受付時間〉

10:00~12:00、13:00~18:00 月~金(祝・祭日を除く) ※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新 情報はコレガホームページ(http://corega.jp/)をご覧ください。

- ※本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、日本語版OSのみ 動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合せはお 受けできませんのでご了承ください。
- ※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限らせていただきます。 This product is supported only in Japanese.
- ※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよびFAXサポートをご 利用ください。

■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

	商品名			
	シリアル番号(S/N)、リビジョン	ンコー	-ド(Rev.)	
	お名前、フリガナ		連絡先電話番号、	FAX番
	購入店		購入日付	
	お使いのパソコンの機種		OS	
П	接続構成			

□ お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください)

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よ くあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただ くために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社) の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有してい ます。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、 本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。 また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。 日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh、Mac OS は、Apple,Inc. の登録商標です。

Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc の登録商標で、株 式会社コレガはライセンスに基づきこのマークを使用しています。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各 メーカの商標または登録商標です。

> 2009年1月 初 版 2009年7月 第三版

corega CG-BT2HS01 取扱説明書

このたびは「OG-BT2HS01」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みに なったあとも大切に保管してください。

本商品をお使いの前に必ずお読みください

本商品をお使いの前に必ず付属の「安全にお使いいただくためにお読み ください」をお読みください。



- ・本商品は大変小さいため、小さなお子様が飲み込んでしま う危険性があります。そのため、小さなお子様の手の届か ない場所に保管するなどしてお使いください。
- ・本商品はリチウムイオン(リチウムイオンポリマ)バッテリ(以 下、電池と表記)を内蔵しています。本商品(電池)の取り扱 いについての注意事項は、必ず付属の「安全にお使いいただ くためにお読みください」と「リチウムイオンバッテリの取り 扱いについて」をご覧いただき、正しくお使いください。 また、本商品を分解しないでください。



本商品に内蔵しているリチウムイオン電池はリサイクルできま す。リサイクルの際には、お客様自身では取り外さないで、コ レガサポートセンタにご相談ください。

無線製品をご利用の際のご注意

■電波に関するご注意

本商品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。

- ・心臓ペースメーカの近くで本商品をご使用にならないでください。 心臓ペースメーカに電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- ・医療機器の近くで本商品をご使用にならないでください。医療機 器に電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- 電子レンジの近くで本商品をご使用にならないでください。電子 レンジによって、本商品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の製品仕様に記載されている使用周波数帯では、電子レ

ンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等 で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線 局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマ チュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局お よび特定小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていない ことを確認してください。
- 2万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な 電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更 するか、電波の発射を停止したうえ、コレガサポートセンタ(保 証書・取扱説明書に記載)にご連絡いただき、混信回避のための 処置(例:パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別の特定小電力無線局あるいは アマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場 合など、何かお困りのことが起きたときは、コレガサポートセ ンタ(保証書・取扱説明書に記載)へお問い合わせください。

次の記載は、この無線機器が2.4GHz帯を使用し、変調方式として FH-SS変調方式を採用、想定される干渉距離は10mであることを 表します。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ 移動体識別装置の帯域を回避不可であることを表します。

2.4FH1

2.4 : 2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。

: FH-SS方式を表します。

: 想定される干渉距離が10m以下を表します。

■■■:全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域

を回避不可であることを表します。

商品概要

本商品は、Bluetooth に対応した無線ヘッドセットです。次のような特長が

■Bluetooth Ver.2.1+EDR対応

Bluetooth Ver2.1+EDR(Enhanced Data Rate:データ通信高速 化機能)に対応します。

■ハンズフリー、ヘッドセットプロファイルに対応

携帯電話でハンズフリー通話に使用したり、パソコンでボイスチャット などのヘッドセットに使用したりできます。



- ・車を運転中に携帯電話を操作することは道路交通法により禁止 されています。
- ・すべてのBluetooth搭載機器で対応するわけではありません。また、対 応する機器で本商品のすべての機能に対応するわけではありません。

■ノイズフィルタ機能を搭載

風やエコーによるノイズを低減して、雑音の少ない通話を実現します。

■長時間の待ち受けに対応

最大で待ち受け約130時間、通話約5時間を実現します。

通話時間、待ち受け時間は環境に依存します。

■USB充電でACアダプタ不要

USBでの充電に対応し、充電時にACアダプタは必要ありません。

付属品一覧

本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることを確認してく ださい。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただ いた販売店までご連絡ください。

☐ CG-BT2HS01	本体	□ イヤフック
□ イヤパッド (3個)	□ 充電用 USB


□ 充電用 USB ケーブル (30cm) □安全にお使いいただくためにお読みください □ 取扱説明書(本書)

□ 電波干渉注意ラベル □ 製品保証書

動作環境

■必要な機器

USB端子を標準搭載しているDOS/Vパソコン、Macintosh




本商品の充電にはUSB端子を標準搭載しているパソコンが必要です。

■対応機器

本商品は、ハンズフリープロファイル(HFP)または、ヘッドセットプロ ファイル(HSP)に対応する次の機器で使用できます。

- ·Bluetooth搭載パソコン(Windows/Macintosh)
- ·Bluetooth搭載携帯電話

各部の名称と機能

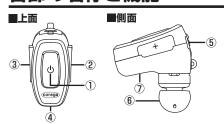

①電源ボタン/メインLED(青色/赤色)

本商品の電源をオン/オフします。

②+ボタン/③-ボタン

スピーカの音量を上下します。ボタンは中央 部分をしっかりと押してください。

④マイク

マイク部分から音声を入力します。

⑤充電コネクタ(USBシリーズミニB)

付属のUSBケーブルでパソコンと接続して充 電します。

⑥イヤパッド/スピーカ

付属のイヤパッドに取り替えられます。

⑦製品ラベル

本商品のシリアル番号とリビジョンが記載さ れています。シリアル番号とリビジョンは、 コレガサポートセンタへのお問い合わせのと きに必要となります。

本商品の準備

付属の「安全にお使いいただくためにお読みく ださい」をよくお読みになり、正しい場所でお 使いください。下記の手順をご覧いただき、正 しくお使いください。

■本商品の充電

本商品を設定・使用する前に、次の手順に 従って本商品を充電します。



- ・ご購入時は充電されていません。は じめに約2時間充電してください。
- ・USBハブなどでは充電できないこと があります。また、充電中は本商品 を使用しないでください。
- ①付属のUSBケーブルで本商品とパソコンを接 続します。



- ・端子の形状や向きを確認してくださ い。間違った向きで接続すると端子を 破損するおそれがあります。また、 しっかりと接続しないと誤動作や動作 が不安定になるおそれがあります。
- ・ケーブルが引っ張られた状態で接続し たり、ケーブルの上に物など置いた り、ねじったり、無理に折り曲げたり しないでください。ケーブルが断線す るおそれがあります。

②充電が始まると、LEDが赤色に点灯します。 ③充電が終わると、LEDが消灯します。 本商品の充電時間は約2時間です。

■イヤパッドの取り付け

はじめはイヤパッド(中)が取り付けられてい ます。付属のイヤパッドと取り替えられます。

■イヤフックの取り付け

イヤフックは図のようにスライドさせて取り付け



本商品の基本操作

付属の「安全にお使いいただくためにお読みく ださい」をよくお読みになり、正しい場所でお 使いください。下記の手順をご覧いただき、正 しくお使いください。

■電源を入れる

LEDが青色に点灯するまで電源ボタンを押しま す(約3秒)。青色に点灯したら指を離します。

■電源を切る

LEDが赤色に点灯するまで電源ボタンを押しま す(約3秒)。赤色に点灯したら指を離します。

■ペアリング待ちにする

本商品の電源が切れた状態で、LEDが青色と 赤色が交互に点滅するまで電源ボタンを押し ます(約5秒)。青色と赤色が交互に点滅した ら指を離します。

Windows と接続

次の手順を参考にしてペアリングします。



- ・あらかじめ本商品と接続するパソコンの 対応プロファイルをご確認ください。
- ・ここでは、弊社製Bluetoothアダプタ 「CG-BT2USB01C | と接続する場合を 例に説明します。
- ① Bluetooth のアイコンを右クリックして、 「Bluetooth 設定」をクリックします。



- ②本商品の電源が切れた状態からペアリング待 ちにします。
- ③「エクスプレスモード(おすすめ)」を選択し て、[次へ] をクリックします。



④ [CG-BT2HS01] を選択して、[次へ] をク リックします。



| 本商品が表示されない場合は、本商品 メモ をペアリング待ちにしてから[更新]を クリックして検索し直してください。

⑤ [はい] をクリックします。



パスキーの入力画面が表示される場合 | ハスキーの人刀画面が表示される場合 | ** は、パスキーに[1234]を入力して、 [OK]をクリックします。

⑥Skypeなどで使用する場合は、「VoIPアプリ ケーションと連動して使用する」にチェック を付けて、[次へ]をクリックします。



⑦本商品が登録されました。



®「CG-BT2HS01」を右クリックして、「接続」 をクリックします。



⑨パソコンと接続されました。



以上で、パソコンと接続してヘッドセットとし て使用できるようになりました。

詳しい使用方法は、「CG-BT2USB01C」の詳 細設定ガイドや各ソフトウェアの音声の設定を ご覧ください。

Macintosh と接続

次の手順を参考にしてペアリングします。



- ・あらかじめお使いになる機器の対応 プロファイルをご確認ください。
- ・ここでは、Mac OS X 10.5を搭載し たBluetooth標準搭載のMacintoshと 接続する場合を例に説明します。
- ① 「Bluetoothアイコン」 「Bluetoothを入 にする」の順にクリックします。



②「Bluetoothアイコン」-「Bluetoothデバ イスを設定」の順にクリックします。



- ③本商品の電源が切れた状態からペアリング待 ちにします。
- ④ 「続ける」をクリックします。




⑤「ヘッドセット」を選択して、[続ける] をク リックします。



⑥ 「CG-BT2HS01」を選択して、[続ける] を クリックします。





してください。 ⑦ [続ける] をクリックします。



⑧パスキーに「1234」を入力して、[続ける] をクリックします。



⑨ [終了] をクリックします。



⑩ 「Bluetoothアイコン」 − 「CG-BT2HS01」 - 「ヘッドセットを使用」の順にクリックし ます。



以上で、Macintoshと接続してヘッドセットと して使用できるようになりました。 詳しい使用方法は、OSのヘルプや各ソフトウェ アの音声の設定をご覧ください。

携帯電話と接続

■携帯電話と本商品をペアリングする

次の手順を参考にしてペアリングします。



- ・あらかじめお使いになる携帯電話の対 応プロファイルをご確認ください。
- ・お使いの携帯電話によっては接続す る手順が異なることがあります。接 続するときは携帯電話の取扱説明書 もご覧ください。

①携帯電話で Bluetooth 機器を検索します。 ②本商品をペアリング待ちにします。

③携帯電話で「CG-BT2HS01」を選択して、 「続ける〕をクリックします。



7 本商品が表示されない場合は、本商品 してください。

④本商品を選択します。



お使いの携帯電話によっては、登録時 |メモ| に携帯電話の暗証番号を入力する必要 がある場合があります。

⑤パスキーの入力画面が表示される場合は、パ スキーに「1234」を入力します。



機器の種類を選択する必要があるときは、 ハンズフリー以外で登録した場合、正常に 動作しない場合があります。

以上で、携帯電話と本商品をペアリングしま した。

以降の操作は、本商品と携帯電話のペアリング が完了していることを前提に説明しています。 ペアリングが完了していない場合は、「■携帯電 話と本商品をペアリングする」をご覧になって、 ペアリングを完了させてください。

携帯電話の機種によって、本商品でお使いいた だける機能に制限がある場合があります。

■電話をかける

①携帯電話で電話をかけます。



携帯電話の機種によって、発信後に本商品 | メモ への切り替えが必要な場合があります。切 り替え方法はお使いの携帯電話の取扱説明 書をご覧ください。

②通話します。

③電源ボタンを1回押して、電話を切ります。

■雷話を受ける


①電話がかかってくると、本商品のスピーカか ら着信音が鳴ります。

②電源ボタンを 1 回押して、電話を受けます。 ③通話します。

④電源ボタンを 1 回押して、電話を切ります。

■音量を調整する

- ・音量を上げる:+ボタンを押します。
- 音量を下げる:-ボタンを押します。



通話中にマイクをミュートできます。




- ・ハンズフリープロファイルで接続して いるときに使用できます。
- ・通話相手からの音声は聞こえます。

①通話中に+ボタンとーボタンを同時に押します。 ②通話を再開する場合は、再度+ボタンとーボ タンを同時に押します。

■リダイヤルする

最後に発信した相手に電話をかけられます。



①本商品の電源ボタンを2秒押します。

■善信を拒否する

すぐに応答できないときなどに電話がかかっ てきた場合に、かかってきた電話をとらずに 切ることができます。

ハンズフリープロファイルで接続して いるときに使用できます。

①着信中に本商品の電源ボタンを2秒押します。

製品仕様は裏面です